本社ガス サービスセンター・支社所在地および電話番号

大 阪 支 社 大阪市西区干代崎3-2-95 電話 大 阪 08 (586)3200 平550 部 支 社 堺市住岩橋町2-2-19 兵庫事業本部 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸 078(360)3100 京 都 支 社 京都市下京区中堂寺粟田町 7 番地 電話 京 都 075(311)7381 〒600 奈良支社奈良市学園北2 - 4 - 1 電話 奈 良 0742(44)1111 〒831 - 5 電話 和歌山 0734(31)2481 兵庫西支社 姫 路 市神 屋 町 4 - 8 電話 姫 路 0792(85)2221 〒670 滋 賀 克 社 草津市追分町字荒堀 6 8 0 - 1 電話 草 津 0775(62)5311 〒525 滋賀東支社 彦根市大東町12 - 1 1 電話 彦 根 0749(22)3131 〒522 長浜営業センター 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 電話 長 浜 0749(62)7171 〒526 本社・ガスビル サービスセンター 大阪市中央区平野町 4 - 1 - 2 電話 大 阪 06 (202)2221 〒541

ガスルームエアコン

室内ユニット

室外ユニット

品名 48-459 43-088



取扱説明書

このたびは、ガスルームエアコンをお買い上げくださ いましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱 説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は"保証書"とともに大切に保管し てください。



9大阪ガス

冬はほかほかパワフル蝦房。

夏はさわやかクール冷房。そして、つゆにはスッキリドライ。 いつも頼りになります。ガスエアコンはあなたの暮らしのベストパートナー!

ニューロ自動運転




冷暖切替ボタンをニューロ自動運転にしておけば、 あとは運転/停止ボタンを押すだけの簡単操作で す。機器が、その時の室温、外気温を感知し、自 動的に運転コース、設定温度、設定湿度を選んで 19~22ページ 運転します。

クリーン・パワフル暖房



お湯のパワーの暖房だから、お部屋の空気がよご れません。 外気の温度に左右されない、力強く安定した暖か さを保ちます。

プログラム運転

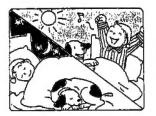

] 度セットすれば、毎日同じ時刻に選転・停止を させることができます。1日に2度運転・停止が できます。

102731~38ページ



] 部屋でユニット2台をご利用の場合でも、1台 ごとに自由自在の操作。リモコンアドレススイッ チを変更して、リモコン同士の混信を防ぐことが

お客様へ

この取扱説明書を紛失されたときは、機器の品 名と製造年月を確かめ、お買い求めの販売店に ご相談ください。



おこのみの温度をキープして快適湿度を保ちます ので、つゆ時、秋の長雨時に、こ使用になると効 果的です(加湿はしません)。

103 25~26ページ

簡単な操作のしかた・

19ページ



49种种为	4.43 计数	PART SOLY		
4部のなま	7	Malaniani be	Indian Survey	9
Activities and a	Section 1	業可能的可	MINE T	100
車転前の準	UR		10	

源さ使用がなる前に必ず日を通じてください。

	110	Ministra	126 1. 4 37 -		-
異ない。つ	(K	25.50 6 7.00	at the state of the same	*******	1.6
1. 1. 1. 1.	Trylor 3	Participation of the	17 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F 45	₹, 25
キャナ	上運転(二	~ _ \pi \ \B'	前海峡):	******	a :-
70.17			SUME THE	11/2	m.'
6 . 19 1 3 73.	240 . 33	33, 33	4		
	コウラの調整	MI 77			9

52	のみ	運転	(ア)	ニティ	ドライ	運転)	25
虱向	調節	*****	*****				27

床暖房運転------29

おこのみ運転(暖房・冷房運転) …………23

プログラム運転・・・・・・・・・31
静音運転39

							ua	
****	•••	***	 444	***	***	 144	-40	,

上手に活用するために41	
しかた・・・・・43	
と思ったら47	

(単かる「こかつたり	
対陣かな?お調べください49	
「ぐ販売店へ50	

C MXSUID.	J.
ILとアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
量について	52

仕様-------53


安全に関する重要な内容です。

よくお読みいただき、必ずお守りください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところ に必ず保管してください。





この表示を無視して誤った取り扱いをす **危険** ると、使用者が死亡または重傷を負う危 除が切迫して生じる場合が想定されるこ とを張わしています。

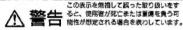



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、使用者が負債する可能性が想定さ れる場合、および物的損害のみの発生が 想定される場合を表わしています。

●本文中に使われる記号の意味は、つぎのとおりです。





絶対に行わないでください 必ず指示に従い、行ってください





必ずアース工事を行ってください

コンセントから抜いてください





絶対に手を触れないでください 回転物に注意してください

据え付け上の注意事項

危険

室外ユニットは屋外用ガス機器です



室外ユニットは屋外用ですので、絶対に屋内に 設置しないでください。 不完全燃焼を起こし、大変危険です。

自分で据え付けはしない

機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店 に依頼し、安全な場所に正しく設置して使用してください。



室外ユニットを波板などで囲わない



排気口の前方に物を置かない。また設置後、機器 を波板などで囲わないでください。不完全燃焼 や火災のおそれがあります。



アース工事をする



アースをしていない場合、帯電した機器表面に 手を触れると、電気を感じることがあります。 また、アースはガス管、水道管、避雷針、電話 などのアース線等に接続しないでください。 アース工事が不完全ですと、感電の原因となる ことがあります。

ドレンホースは、確実に排水するように配管する

排水工事が不確実な場合は、屋内に漏水し家財などをぬら す原因になることがあります。







可燃性ガスの漏れる場所へは設置しない



風通しのよい場所へ設置する



風通しの悪い場所や、吹出口、吸込口をふさ ぐと、過熱し、火災や故障の原因になります。



満電ブレーカーを取り付ける

設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付けが必要で す。お買い上げの販売店またはガス事業者に相談してく ださい。

漏電ブレーカーが取り付けられていないと、感覚の原因 になることがあります。



異常時(こげ臭いなど)は運転を停止して 電源プラグを抜く



万一異常な燃焼、臭気、異常音などが感じら れた場合は、あわてずに運転を停止し、ガス 栓を閉じて、ブレーカーを切るか、電源プラ グをコンセントから抜いてください。異常の まま運転を続けると、故障や感覚・火災の原 因になります。お買い上げの販売店にご相談 ください。



安全上のご注意

使用上の注意事項

△警告

機器銘板に表示してあるガス(ガスグループ) および電源(電圧・周波数)を使用する

不一致の場合には不完全燃焼および爆発点火の原因になり ます。



(例: I3A · 12A用)

転居されたときも、ガスの種類・電源の種類が一致してい るかどうか、必ず確かめてください。 分からない場合は、お買い上げの販売店またはガス事業者 に連絡してください。


ガス漏れ時の処置



ガス漏れに気づいたときは下記①·②を行い、 係暴の処置が終わるまでの間、絶対に火を付け たり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入 ・切や電源プラグの抜き差し、および周辺の電 話を使用しないでください。炎や火花で引火し、 爆発事故を起こすことがあります。 ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 **@販売店またはガス事業所に連絡する。**



電源コードは、途中での接続・ 延長コードの使用・タコ足配線をしない

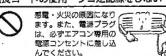



電源コードを破損したり加工したりしない



電源コードに重いものを載せたり、加熱したり 引っ張ったりすると破損して、感電や火災の原 因になります。



電源プラグで停止をしない



電源プラグを抜いたり、電源コードを引っ張っ たりすることによって、エアコンの停止をしな いでください。プラグやコンセントがいたみ、 感電・火災の原 因になります。



電源ブラグは確実に差し込む



電源プラグはホコリが付着していないか確認し、 がたつきのないように刃の根本まで確実に差し 込んでください。ホコリが付着していたり、接 続が不完全な場合は、感電・火災の原因になり



長時間冷・温風をからだに直接当てたり、 冷やしすぎない



体調悪化・健康障害の原因になります。



吹出口・吸込口に指や棒を入れない



ユニット内部でファンが高速回転しているた め、ケガの原因になります。

とくに小さなお子さまにはご注意ください。



引火のおそれのあるものを使用しない



機器の周辺では、ガソリン・ベンジンなど引 火のおそれのあるものは使用しないでくださ い。火災の原因になります。



周囲に燃えやすいものを置かない



機器の周囲に燃えやすいものを置かないでく ださい。火災の原因になります。



機器の周囲にスプレー缶などを置かない



熱でスプレー缶の圧力がかかり、爆発するお それがあります。



地震や火災時は運転を停止する



地震、火災などの緊急の際は、あわてずに運 転を停止します。



低温やけどに注意



温慮の直接当たる場所で就寝しないようにじ てください。低温風でも連続的に当たると、 低温やけどの原因になります。 とくに次のような方が使用する場合は、まわ


- りの人が注意してあげることが必要です。 *乳幼児、お年費り、病人など、自分の意思
- でからだを動かせない方 * 疲労の激しいとき、飲酒したとき
- *皮膚の弱い人




安全上のご注意

使用上の注意事項

ほかの目的に使用しない

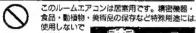

ください。 品質低下の原 因になること があります。

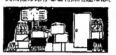

動植物には直接風を当てない



動植物に悪影響をおよぼすことがあります。



電源コードを引っ張ってブラグを抜かない



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを 持って行ってください。 コードを引っ張ると芯線 の一部が断線して、発熱 発火の原因になることが、こ あります。



ユニットに花びん、植木鉢などを載せない



ユニットの上に水の入った容器を載せたりする と、ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、 故障・感電の原因になることがあります。



こまめに換気をする



燃焼器具と一緒に運転をするときは、とくにご 注意ください。換気が不十分な場合は、酸素不 足の原因になることがあります。



A STATE OF THE STA ぬれた手でスイッチを操作しない



故障や感覚の原因になることがあります。



エアコンは直接水洗いをしない



故障・感電・火災の原因になることがあります。



ユニットに乗らない・ものを載せない



リモコンに水をかけたりしない



リモコンに水などをかけたり、分解などのいた ずらをしないでください。誤動作や故障の原因 となります。



エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具 を使わない



燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化炭素中 毒などの原因になることがあります。



やけどに注意



運転中や停止直後は、排気口や吹出口付近な どは高温となっていますので、手を触れない てください。 やけどをすることがあります。



長期使用で据付台がいたんでいないか注意



いたんだ状態で放置すると、ユニットの転倒 につなかり、ケガなどの原因になることがあ ります。



エアコンを掃除するときは運転を停止する



運転の停止を確認したあと、必ず、電源プラ グを抜いてください。このときファン停止を 確認してください。内部でファンが高速回転 しているため、ケガの原因になることがあり



お願い

設置状態の確認

- ●機器の設置にあたって、次の項目をチェックしてく ださい。
- 1.機器は水平なところ(確実に設置できるところ)に 設置されているか。
- 2.機器の吸気口、排気口付近では障害物は避けられ ているか。正常な燃焼の妨けになることがあるか
- 3. 棚の下など落下物による危険の心配がないか。
- 4. 足場などを組まなければメンテナンスができない 高所に設置されていないか。
- 5. 近隣の家に騒音(燃焼音、運転音など)で迷惑をか けない場所に設置されているか。

指定の付属品以外は使用しない

●この機器用の付属品、あるいは指定のもの以外は使 用しないでください。故障や事故の原因になること があります。

乾燥池交換時の注意



●リモコン(コードレスリモコン使用の場合) の乾電池は、新しいものと古いものなど、 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。降入方向も間違えないでください。

雪が鳴りだしたら



●数による一時的な過量流で、電子部品を描 傷することがありますので、無が鳴りだし たら、すみやかに運転を停止してブレーカー を切るか、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

停電時の処理



●使用中万一停電した場合は、機器の安全装 置がはたらいて生ガスが出放しになること はありませんが、念のためガス栓を閉じて ください。

長期間使用しない場合は


●長期間使用しない場合は、万一のガス溺れを防止す るため、ガス栓を閉めておいてください。


積雪による排気口の閉塞について

●排気口への積雪や、屋根から落ちた雪によって排気 口がふさがれ、機器が不完全燃焼をすることがあり ます。複雪時には排気口の点検、除雪を行ってくだ さい。屋根から落ちた雪が排気口をふさぐ恐れのあ る場所は、もよりのガス会社などに連絡し、設置場 所を変更する必要があります。

各部のなまえ(室内・室外ユニット)


正しくお使いいただくために、各部のなまえと位置を確認してください。

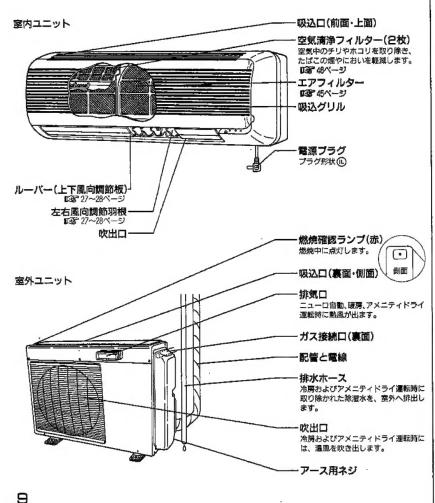

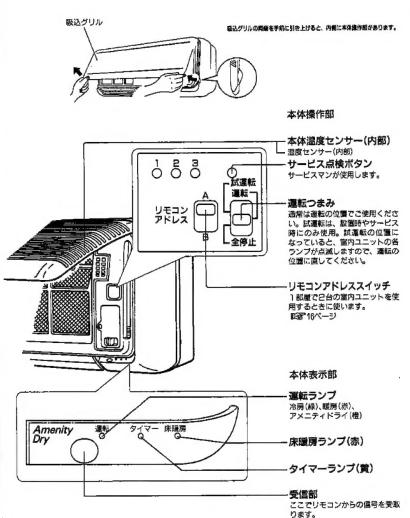

各部のなまえ (リモコン)

リモコン操作部

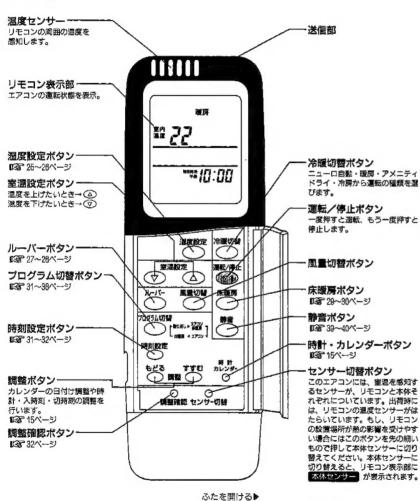

リモコン表示部

説明のため、ここに示した因はすべてを表示させた状態にしてあります。(実際には、該当部のみ表示)。



速転コースによってニューロ自動、 暖房、アメニティドライ、冷房の いずれかを表示します。

床暖房運転時に表示します。

数定温度を表示します。 (設定範囲16~30°C) (ニューロ自動運転時には表示さ

上下の風向を表示します。

れません。)

(静音)を押すと表示されます。も ラー度押すと表示が消え、静音通 転が解除されます。不後計・20か ら午前日・100までは自動的に表示 され、静音運転を行います。 解除される場合は(静音)を押して ください。

ご注意 現在時刻を合わせておかないと自 動静音が正常にはたらきません。

調整確認を押したとき表示します。



運転前の準備①

お使いになるときに、
つぎの準備を行ってください。


点検

機器のまわりに燃えやすいものはありませんか? 機器の外観に異常は見られませんか? 機器の周囲からガスの臭気がしませんか? 露漏コードはいたんでいませんか?

はじめてお使いになるとき

空気清浄フィルターを取り付けます WSF 46ページ


り 運転つまみを選転の位置にセットします。

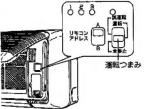


プレーカーを入れるか、 または電源プラグを コンセントに差し込みます



おまかせ運転(ニューロ自動運転)・ 暖房・アメニティドライの場合、 ■ ガス栓を全開にします

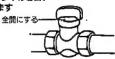

乾電池の入れかた

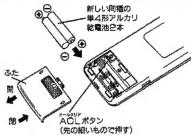

ふたを下にすらして、はずします

9単4形乾電池を2本入れます

ACLボタンを押してふたを取り付けます -月-一日が点滅



カレンダーの合わせかた 特刻の合わせかた IPSで 15~16ページ

壁などに取り付けてご使用になる場合

●室内ユニットが確実に受信する場所を選んで、 ネジでリモコン取付具を固定してください。



●本体が確実に受信することを確認してください。正常に受信すると、「ピッピッ」または「ピッ」と音がします。




手もとでご使用の場合



- ●リモコンを操作するとき、および運転中は、送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
- ●リモコン取付具にリモコンを載せてお使いください。

乾電池について

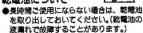


- を報告の寿命は通常のご使用で約1年で す。ただしリモコンの表示がうすくなったときや、受信部に近づかないと受信できない場合は、必ず、ACLボタンを押してください。交換後は必ず、ACLボタンを押してください。
- ●マンガン乾電池は消耗が早いので、使用 しないでください。
- ●充電式乾電池は寸法、形状、性能の一部 が異なりますので使用できません。

ご注意

- ●リモコンは、冷温風や日光が直接当たる ところや、熱源(電気カーペットやス トープなど)の近くには置かないでくだ さい。また、電子郷時点灯方式またはイ ンパーター方式の蛍光灯がある部屋では、 信号を受け付けないことがあります。こ のような場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。
- ●本体受信部とリモコンの間に、信号をさ えぞるようなものを置かないでください。
- ●信号が常時受信できる位置にリモコンを 置いてください。運転中は定期的に温度 信号を出しています。約17分以上受信し ないときは、本体センサーで温度調節を 行います。
- ●リモコンにジュースや水などの液体がかからないように注意してください。
- ●リモコン使用時に他の電気機器が誤動作 する場合は、電気機器を離すか、お買い 上げの販売店にご相談ください。



まず現在時刻を正しく合わせましょう。時刻が合っていないと、 タイマー運転が正しくセットできません。

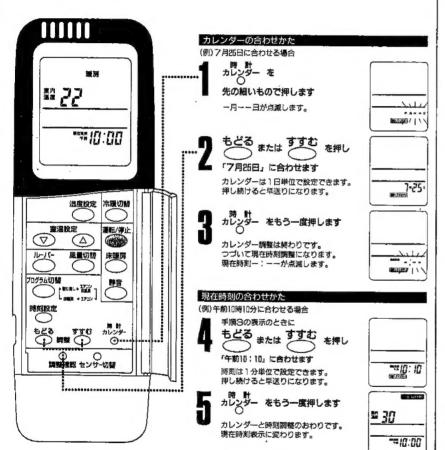


(カレンダーを合わせない場合)

時計・カレンダーボタンを2回押して手順4から操作してください。

リモコンアドレススイッチについて

●1部屋で2台の室内ユニットをご使用の場合、リモコ ンの信号が混信しては大変です。アドレススイッチで、 それぞれの信号を区別することができます。富内ユ ニット(受信用)、リモコン(送信用)の両方にアドレス スイッチがあり、それぞれを合わせると機能を発揮。 混信の心配がなくなります。(1室1台でご使用の場 合には調整の必要はありません。)

室内ユニット 吸込グリルを開くとあります。

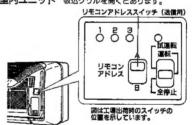

リモコン 裏ぶたをはずして乾電池を取り出します。



図は工場出荷時のスイッチ の位置を示しています。

リモコンアドレススイッチの合わせかた

本体の種類	本 体	リモコン
Aユニット	74 K	A B
Bユニット	7. E	A B

床暖房切替スイッチについて

●床暖房(オプション)を設置の場合、リモコンの床暖房 切替スイッチを有の位置にします。 《床暖房を設置しない場合は床暖房切替スイッチの操 作をしないでください。)

リモコン 裏ぶたをはずして乾燥池を取り出します。



無有	床暖房の機能が使用できません。
無有	床暖房の機能が使用できます。 ・ 床暖房ボタンを押すとリモコンに 床暖房と表示します。

床暖房切替スイッチが"無"の位置にある場合に床暖房ボ タンを押すとリモコン表示部に「変更できません」と表示 されます。

■ アドレススイッチ、床暖高切替スイッチを切り替え た後は、必ずリモコンのACLボタンを押してくだ さい。月日、現在時刻、タイマー入切時刻がキャンセ ルされますので、もう一度設定しなおしてください。

運転ガイド

そのときにあったおこのみの運転を 上手にお使いください。

らくらく操作のおまかせ運転



おまかせ運転(ニューロ運転)

自動的に暖房・アメニティドライを選択し、 温度・温度・風向を調節します。

19~22ページ

がおこのみの運転に設定したいとき




おこのみ運転(暖房・アメニティドライ・冷房)

あなたのおこのみに合わせて、

暖房・アメニティドライ・冷房をお遊びください。 ・ 185 23~26ページ

おこのみに応じた風を調節

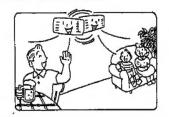

風向調節

状況や人数に合った おこのみの風向を調節します。

1000 27~28ページ

エアコンと併用でお部屋あたたか



床暖房運転(床暖房を設置してある場合)

エアコンの運転中、停止中を問わずいつでも床暖房の運転ができます。

192 29~30ページ

おめざめ前や帰宅前などに運転



プログラム運転

入時刻・切時刻の設定

- ●1日1回のプログラム→プログラム1
- ●1日2回のプログラム→プログラム[]+プログラム[2]

おやすみ後やおでかけ後などに停止



⇒ プログラム運転 の順で操作します。

137~38ページ

運転音を静かにしたいとき



静音運転(ニューロ運転)

運転音を静かにおさえ、 おやすみのときも気になりません。 (暖房運転時ははたらきません。) (QF 39~40ページ

リモコンが見つからないとき



応急運転


もしものときにも安心。

四年 40ページ



おまかせ運転(ニューロ自動運転)

あれこれわずらわしい操作はいりません。 とにかく、簡単な運転操作をしたいときにどうぞ。

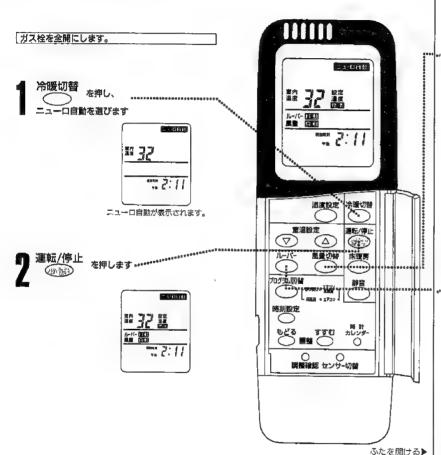

風量切替 自動・強・中・弱のいずれかを選びます

自動にすると、風量は自動的に切り替わります。

自動・セレクト・スイングのいずれかを選びます



応ぎ 風向調節27~28ページ

設定温度を変えたいとき

室温設定 ボタンを押します

室温設定



下げたいとき



停止したいとき

運転/停止 をもう一度押します



ご注意

おまかせ。

●オートルーバーの位置が自動以外では、 機能が十分に発揮されない場合がありま

設定温度について

プログラムの設定温度は、おこのみに応 じて±2℃の範囲で変更し、記憶させる ことができます。

自動運転中に、室漏設定ボタンを押して、 変更してください。



運転停止後2時間以内に再運転すると、 運転内容は停止前と同じになります。・

ニューロ自動運転のしくみ

あなたはボタンを押すだけし

あとはエアコンが、そのときのお部屋の状況に適した

運転の種類(暖房、アメニティドライ)を自動的に選択して実行します。

ニューロが最適な運転を判断

ニューロ自動運転にすると、室内外の温度センサーと カレンダー機能がはたらいて、運転の種類や設定温度 を自動的に選んでくれます。





ニューロ気流で快適な居住空間


ニューロ自動運転中は、そのときどきのお部屋の状況 に応じて室温、風量、風向を調整し、帰るなお部屋の 環境を保つように運転します。

「ニューロ自動」って、な死に?

たとえば室温が25°Cであっても、春、夏、秋といった 季節の違いや服装によって、むし暑く感じたり、肌寒 く感じたりします。

そうした温度だけでは決められない人間の感覚に違和 感なく、もっとも快適な状態にしてくれるのが、ニュー 口のはたらきです。

ニューロ自動運転は、温度や風景、風向をどうすれば 快速になるか、前もってニューロに情報として組み込 んでありますから、いまのお部屋の状況にいちばん最 適な運転を選んで実行してくれるのです。

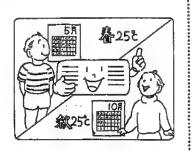

ニューロ自動運転にすると

運転開始時の室温と外気温により、運転コース・設定温度・設定温度が自動的につぎのように選ばれます。


運転開始時の評詞	運転開始時の外気温	運転コース	設定温度	設定湿度
35,CIYF			59°C	50%
30~31℃		アメニティドライ	27°C	60%
26~29'0			26°C	60%
	200以上	アメニティドライ	24°C	80%
22~-25°C	18~19°C	* 1		WE 1
	15~17°C	*2	24°C	¥2
	15℃以下	暖房] [
	200以上	アメニティドライ	22.0	60%
51 , C以上	18~19°C	₩1	220	₩ 1,
	17℃以下	暖房	22°C	


- ●※1と※2は、リモコンの日付が5月から10月は設定湿度60%のアメニティドライ運転に、11月から4月は暖園 運転になることを示しています。
- ●リモコンの日付をセットしていないときや、リモコンの表示部に本体センサーのマークが表示されているとき は、※1は設定過度80%のアメニティドライ運転に、※2は暖房運転になります。
- ●運転コースによって選ばれた温度・湿度は、お部屋を快適にするめやすです。



おこのみ運転(暖房・冷房運転)

おまかせ(ニューロ自動)運転がおこのみに合わないとき、 ご希望の運転内容に設定できます。

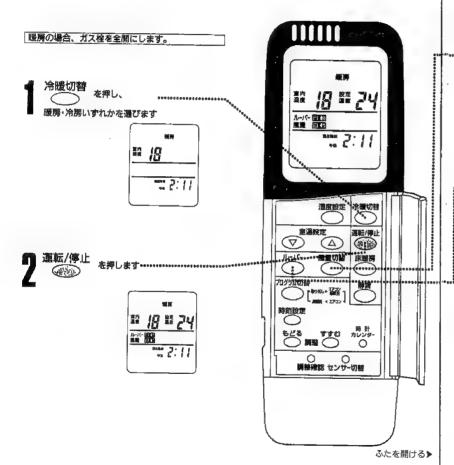

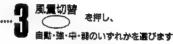

自動にすると、風量は自動的に切り替わります。

自動・セレクト・スイングのいずれかを選びます

18 ## 24 15-16-1111 1937 風向調節27~28ページ

2:11

設定温度を変えたいとき

室温設定 ボタンを押します

室温設定

下げたいとき

1回押すことに1'Cすつ変化。設定温度範囲16~30'C。

停止したいとき


運転/停止



をもう一度押します

おこのみ運転 (アメニティドライ運転)

除湿優先の運転を行います。 つゆ時や秋の長雨時にどうぞ。

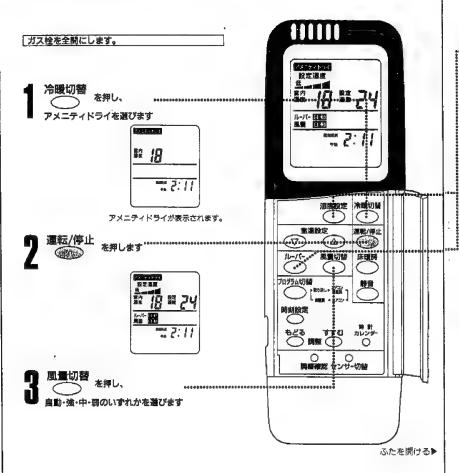

自動・セレクト・スイングのいずれかを選びます



ご希望の週度にします

1回押すごとに次のように 変化します。 設定温度 約45%

(60%) A96596

設定温度を変えたいとき

室温設定ポタンを押します

室温設定



1回押すごとに1°Cずつ変化。設定温度範囲16~30°C。

停止したいとき

をもう一度押します

●オートルーバーの位置が自動以外では様 能が十分発揮されない場合があります。 アメニティドライ運転にすると、温度セ ンサーと湿度センサーがはたらいて、お 部屋の空気をコントロールします。 お部屋の状態によっては、湿度が設定港 度にならないことがあります。




26

自動にすると、風景は自動的に切り替わります。

風向調節

エアコン名人の決め手は、風向調節です。 上手な風向調節で効果的な冷暖層を

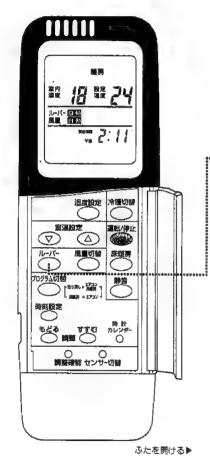



になることがあります。

21~ 日またはスイング(1156)で

たり、滴下することがあります。

冷房時、風向きを下向きにしますと、吹出口付近に露か付着し

To the state of the state of

初性活动的


6 0 000

自動 スイング




左右の風向きを変えたいとき



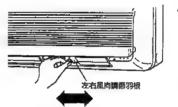

吹出口にある左右風向調節羽根を手で左右に腕節します。

リモコンの風向表示

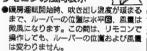

●停止時にはルーパーは自動的に閉じます。 ●ルーパーボタンを1回押すごとに自動。

セレクトが6回、スイング、自動…を握 り返して表示します。

ルーバーの位置は図と本体を見て、お韓 みの位置に設定してください。



ご注意


- ●ルーパーは、必ずリモコンのルーパーボ タンで操作してください。季で直接操作 すると、ルーバーの位置がリモコンの設 定位置とすれることがあります。誤動作 した場合は、リモコンでいったん停止さ せてから、門道転すると正常の位置にも どります。
- 向調節羽根を大きく左右に止げて冷房・ アメニティドライ運転をすると、吹出口 付近に繋が付着したり渡下することがあ ります。その場合は、左右風向調節羽根 をまっすぐの位置にしてからご使用くだ さい




- ●ルーバーのスイング運転中は、左右風向 調節は行わないでください。ルーバーが 動作中のため、手をはさまれるおそれが あります。 ●つゆどきなど湿度の高いときに、左右風
- ●ルーバー 自動 にして。冷暖切替ボタン を切り替えますと、ルーバーの位置は自 動的に変わります。

床暖房運転(床暖房を設置してある場合)

エアコン運転中、停止中を問わずいつでも 床暖房の運転ができます。

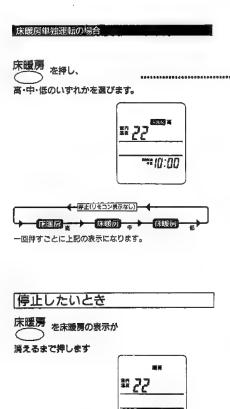

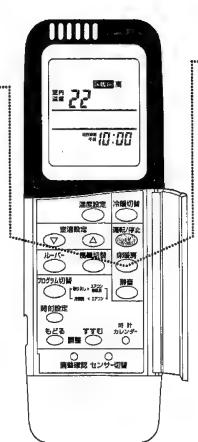



床暖房・エアコン併用運転の場合

・・・・・・エアコン運転中 床暖房 を押し、

ご希望の床暖房温度を選択します

27 ### 10:00

応ア エアコン運転19~28ページ

停止したいとき

(床暖房・エアコン運転を停止する場合)

運転/停止 を押します

22 22 mm

再び 運転/停止 ポタンを押すとエアコン 床暖房とも前の状態で運転を開始します

(床暖房のみ停止する場合)

床暖房を

床暖房の表示が消えるまで押します | 22 22 24

(エアコンのみ停止する場合)

運転/停止を押し、

ふたを開ける▶

再び 床暖房 を押します


このとき床暖房は前の状態で運転を開始します。

床暖房について



- ●エアコンと床暖房を併用運転した場合、 床暖房は四分遇れて運転を開始します。 ただし、リモコン表示部には、この周も 「麻暖房」と表示します。
- ●リモコンの室温表示が30~35℃の場合、 床服房運転は行いません。このときは 変更できません」と表示します。ただし、 カレンダーが設定されている場合、10月 から4月の間にかぎり、牽温表示が30~ 35℃でも床限房運転を行います。
- ●冷暖切替ボタンを操作すると、床暖房選 転は解除されます。床暖房をご使用にな る場合は、再度 床暖房 ボタンを押して ください。

リモコンの設定温度と & 室内温度の表示について

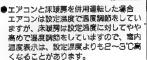

・ 木成月と北海域の場合 設定温度は表示されません。 室内温度が表示されていますので床順房 ボタンの切り替え(高・中・佐)で、室内 温度の調節をしてください。 ただし、室内温度の表示が引でになると 床暖房は停止し、その後20℃まで下かる

床暖房は停止し、その後29°Cまで下か と再び運転を開始します。


床暖房単独運転時の 自動停止について



- ●床暖房はリモコンから送られる信号を本体受信部が受けて、運転を開始します。
- ●床暖房のみが運転しているとき、リモコンからの信号がエアコン本体に届かなかったり、リモコンの乾電池が切れてしまっていると。本体の床暖房ランプが消え床暖房は自動的に停止します。

プログラム時刻 (入時刻・切時刻) の設定

生活パターンに合わせてプログラム運転を行う前に入時刻と切時刻を設定します。 (時刻の設定はエアコン運転中、停止中どちらでもできますが、下記の説明は停止中に行っています。)

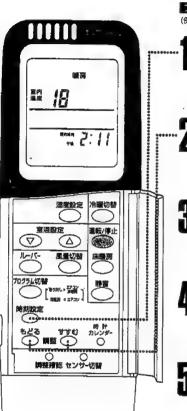

ふたを開ける▶

プログラム 1 の設定

(例)午前日時30分に運転を開始し、午前日時30分に運転を停止させたい時

● 時刻設定 を押し、 プログラム①の表示にします 勝刻表示が点頭



2 もどる または すすむ を押し、



時刻設定 を押します



■刻表示が点滅



4 きどる または すずむ を押し. 「午前9:30」に合わせます

時刻設定を押します

プログラム回を設定しないとき

■刺殺定 ボタンをもう2回押します。 設定前の表示(プログラム2回の5)になり設定は完了しました。

プログラム[2]も設定したいとき

プログラム②の1になり、プログラム②の操作手順を行います。

プログラム(2)の設定

(例)午後5時30分に運転を開始し、 午後11時30分に運転を停止させたい時

・ 特別設定 を押し、 プログラム回の表示にします

時期表示が点滅

2もどる *たは すずむ *押し、 「午後5:30」に合わせます

開刻設定 を押します

時刻表示が点滅

もどる または すずむ を押し、

時刻設定 を押します

設定前の表示になります。

1B

ご注意

●プログラム①またはプログラム②を設定するとき は必ず入時刻と切時刻を合わせてください。また、 入時刻と切時刻が同じ時間の場合、無効となります。

●時刻の設定がまちがっていると設定が無効になります。 時到額定能了後、調整確認ポタンを押して時刻を確 駆してください。

▶間違ったプログラム例

プログラム① プログラム② プログラム① プログラム② 入時刻 入時刻 切時刻 切時刻

プログラム(1) プログラム(2) プログラム(1) 、入時刻 入時期 切時期 切時刻

時刻設定を取り消したいとき

●午後11:50のつきが一:ーーになりますのでそこに含わせてください。

操作を誤ったとき

●時刻設定が誤っていたり、抜けて いたりした場合、時刻表示が点減 します。

70073 TO 6:30

確認したいとき

●開整確認ボタンを押します。 日付→現在時刻→プログラム①入時刻→プログラム ① 団時刻→プログラム②入時刻→プログラム②切 時刻の順で点灯。

開始提供

変更したいとき

操作手順を初めからやり直します。

プログラム運転のしくみ

毎日、おこのみの時刻にエアコンのスイッチを、 自動的に入れたり切ったりできる機能です。

プログラム運転について

- 1日1回または2回、お好きな時刻に入運転、切運 転することができます。
- ●プログラム切替ボタンは運転中、停止中をとわず、 いつでも操作できます。ただし、停止中は必ず運 転/停止または床腰房ボタンを操作してください。



プログラム運転をするには

す。必ずリモコンを本体が受信できる位置に置いてくだ んとはたらきません。



- ●プログラム運転の時刻の信号はリモコンから発信されま ●プログラム運転をする場合、必ずエアコンまたは床暖房 遺転が作動しているかどうか確認してください。
- さい。また現在時刻が合っていないと、タイマーはきち ●プログラム切替ポタンで運転を開始することはできませ ん。運転/停止または床暖房ポタンを操作して運転でき る状態にしたときから、タイマー連転は開始します。
 - ●プログラム運転中に停電した場合 エアコン本体は停止し、リモコン表示はそのままです。 **通電後、もう一度運転操作をしてください。**


プログラム切替ボタンについて

●プログラム切替ボタンを押すと、エアコン床暖房→エアコン→床暖房の頃に表示されます。ただし、床暖房(オブ ション)を設置しない場合は、リモコン表示部にはエアコンプログラムのみが表示されます。

- ●エアコンまたは床暖房を運転中のとき、プログラム切替ポタンを操作すると、その時点からプログラム運転に変わり ます。
- ●時刻設定 (31~32ページ) がされたあと、エアコンまたは床暖房を運転中にプログラム切替ボタンを押すと、設定さ れた時刻をプログラム①から順に表示します。停止中は、運転/停止ボタン(床暖房のときは、床暖房ボタン)を 操作すると設定時刻を表示します。

プログラム運転(床暖房を設置しない

エアコンのみのプログラム運転となります。

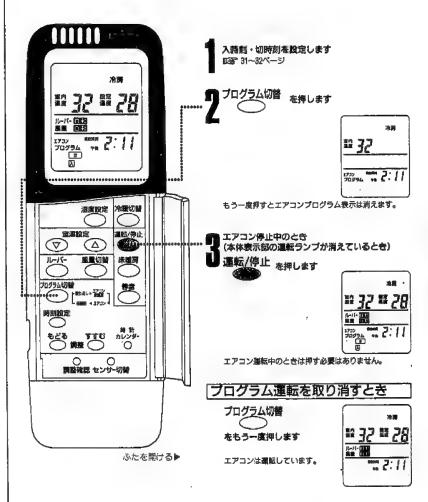



プログラム運転 (床暖房を設置している場合)

①エアコン・床暖房併用②エアコン単独③床暖房単独のプログラム運転ができます。

(エアコン、床暖房とも同じ時刻を使用します。)


また、エアコン・床暖房を同時に運転していても、どちらか一方のみプログラム運転ができます。

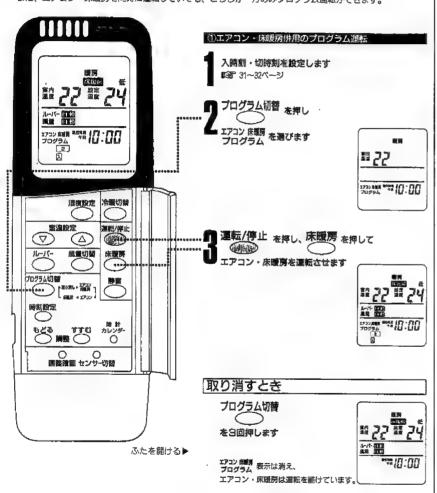

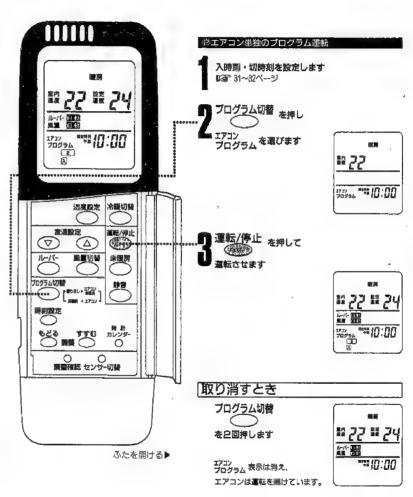

も運転しません。

プログラム運転(床暖房を設置している場合

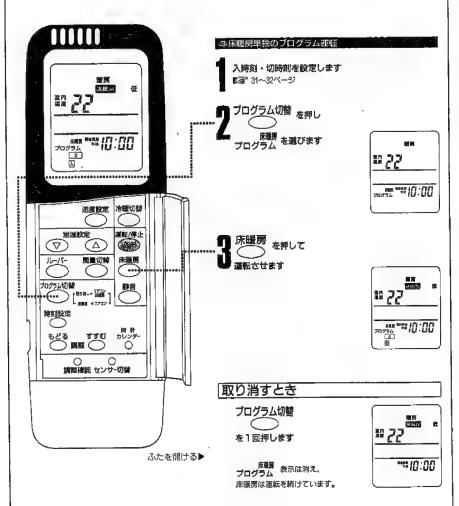

プログラム運転の確認

プログラム運転は、エアコン(または床暖房)運転とプログラム切替ボタンの操作が合っていないと、うまくはたらきません。

運転表示とプログラム表示をしっかり確認してください。(床暖房を設置している場合)

エアコン・床暖房運転中にプログラム切替ボタンを操作したとき

エアコン・ 床暖房の 運転表示(紙) プログラム 表示(例)	10.000 M	MA C ME CONTROL OF CON	## 20 82 14 15-16-18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
	エアコン・床暖房ともにプログラム運転がはたらきます。	●エアコンのみプログラム運転 がはたらき、床暖房は運転を つづけます。	●床暖房のみプログラム運転がはたらき、エアコンは運転を つづけます。

エアコンのみ運転中にプログラム切替ボタンを操作したとき

エアコンの 運転表示(例) プログラム 表示(例)	32 22 35 24 	12 22 11 24	10.00 May 24
3677([91])			●エアコンは運転をつづけます
	●エアコンはプログラム運転が はたらきますが、床暖房は入	エアコンのプログラム運転を行 います。	・が、床暖房は入時刻になって


床暖房のみ運転中にプログラム切替ボタンを操作したとき

時刻になっても運転しません。

床暖房の 運転表示(例) プログラム 表示(例)	1723 MER WESTER 62 170794 1707	13.50 Week (0:00	
	● 床暖房はプログラム運転がは たらきますが、エアコンは入 時刻になっても運転しません。	●床暖房は運転を続けますがエ アコンは入時刻になっても運 転しません。	床暖房のプログラム運転を行い ます。

運転音を静かにおさえ、 おやすみのときも気になりません。



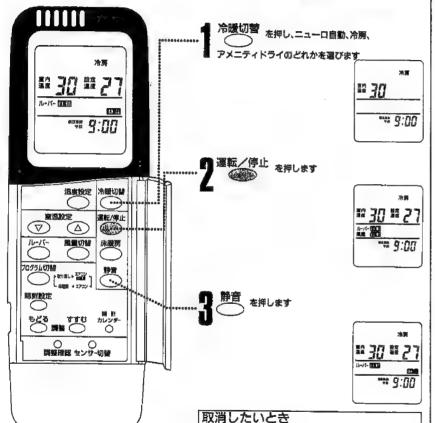


静音が消え、もとの運転にもどります。


ふたを開ける▶

リモコンがない | 乾電池が切れている! そんなときも大丈夫です!



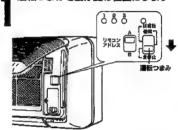

運転つまみを運転の位置にします

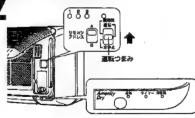

応急運転では

ご注意

静音運転について

夜間自動静音運転

午後11:00より

●辞音運転時にはニューロ自動、冷磨、ア メニティドライでのエアコンご使用時に

定外ユニットの能力を下げ、運転音を小 なめにおさえることができます。室内ユ

ニットは圓風運転となります。暖房運転

のときは。冷房用室外ユニットは作動し ませんので、蜂音運転は行いません。

静音運転

●リモコンの時計が午後11時から翌朝6時

の間での運転は、自動的に静音運転に切

り替わります。翌朝日時になると自動的

に解除され、通常設定の運転モードとな

ります。この機能は毎日繰り返されます。

●静音運転中は、リモコンに 協管 表示が

現れます。このとき静音ボタンを押すと

静音表示が消え、静音運転は解除されま

●夜間自動静音運転の時間内または直前に 運転を開始すると、自動的に罪音運転に

切り替わり、設定温度への到達に時間が

かかる場合があります。この場合は、原 **管運転を解除していただければ、通常運** 転にすることができます。

●静音運転中は、風量切替は機能しません。

午前6:00まで

●運転ランプが点灯し、ニューロ自動運転 を開始します。運転開始時の幸温に応じ て、ニューロ自動 (おまかせ選転) にな ります。設定温度、設定温度、風量、 ルーパーの位置も自動的に選びます。

停止したいとき

運転つまみを全停止の位置にします

リモコン運転へのもどしかた

運転中にリモコンの運転/停止ボタンを押して 停止してください。



39


40

エアコンを上手に活用するために

エアコンと、より上手におつき合いいただくために、使いかたのポイントをまとめてみました。

室内温度の設定は適温に

寒くなるほど冷やし過ぎたり、汗が 出るほど暖め過ぎでは不経済。もち ろん健康のためにもよくありません。

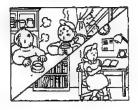

プログラム運転を有効に

快適な涼しさ、暖かさを逃げにくく させ、日差しもさえぎるカーテンや ブラインドで、エアコンの冷暖房効 果をアップさせましょう。

冷暖房効果を「ップ

上手に活用風向調節

暖気は上に、冷気は下にたまるもの。 その性質を利用して室温のムラをなくすのが風向調節です。ムダな運転 も追放できます。



換気もお忘れなく



冷暖房のかけっぱなしはムダなばかりか、健康にもよくありません。 プログラム運転ですっきりぐっすり おやすみタイム。



健康のために、1時間に1~2分程 度の換気は必要です。また、同室内 でガス・石油器具などをご使用の場 合は、安全のためにも必ず換気をし てください。

エアフィルターもお掃除を



エアフィルターの汚れは、冷暖房 能力の低下や異常音発生の原因に なります。吹出口付近に関が付着 することも。電気代のムダにもつ ながります。

快適冷房温度で省エネを

冷房運転のとき、室内と室外の温度差は約5°0以内が最適です。 定温度を1°0上げると約10%も省工ネになります。



知っておいていただきたいこと

冷風防止運転について



暖房運転開始時に出る肌寒い冷風を防止するため、エアコン内部が暖まるまでは送風 準停止します。

十分に領まると、自動的に送風を開始します。また、室温が設定温度より高い場合は 物風になります。

運転条件

	冷房運転	室外温度 室内温度 室内温度	43°C以下 施约°C以上 起80%以下	
ļ	アメニティ ドライ運転	室外温度 室内温度	43°C以下 約15°C以上	

窓や扉を開け放したままにしない

雷が鳴りだしたら要注意

置が鳴りだしたら運転を停止して、 早めに電源(ブレーカーまたは電 源ブラグ)を切りましょう。 落置 による電気回路の焼損を防ぐこと ができます。





窓や扉、または隣接する部屋の仕 切りなどを開け放しにしたり台所 や洗面所など温度の高いところで 長時間使用されますと、エアコン 内を開を生じて滴下することがあ ります。

- ●上配条件以外の適度で長時間運転した場合、保護装置がはたらいて運転できなくなることがあります。
- ●室内退度が80%を超えるような状態でエアコンを長時間ご使用されますと、エアコン表面に繋がついて減下することがあります。
- ●査温が20°C以下のときは、冷房運転をしないでください。冷房用熱交換機に霜がついたり、機器の寿命を組める原因になります。
- ●ご使用中に停電したり、誤って電源プラ グを抜いてしまったときには、通電値、 もう一度運転操作をしてください。

お手入れのしかた

日ごろのお手入れが、エアコンを長持ちさせるヒケツです。こまめなお手入れを心がけましょう。



エアコンを掃除するときは停止する 掃除をするときは必ず連転を停止にし、電源 ブラグも抜いてください。このときファンの 停止を確認してください。内部でファンが高 速回転しているためケガの原因になることか あります。



エアコン・リモコンは直接水洗いをしない エアコン・リモコンを水洗いしないでください。 放降・機電・火災の原因になることがあります。



シンナー・ベンジン・アルコール・層き粉・40°C以上のお湯は、使用しない

- ●変形・変色の原因になります。
- ●室内ユニット・リモコンには、絶対に水をかけない でください。(故障や感電のおそれがあります。)



シーズン前の点検

電源プラグとコンセントは 掃除してから差し込む


電源ブラグとコンセントの間にホコリや汚れ が付着していると図書・感電・発熱・火災の原 因になります。 (2)



- 長期使用で提供会がいたんで
- 長期使用で据付台がいたんで いないか注意
- ●エアフィルターを掃除してから 取り付けます。 掃除のしかた **ISS** 45ページ (*2
- ●空気清浄フィルターを点検 してください。 **吹**る 46ページ
- ●室内・室外ユニットの吹出口や吸込口が、ほかのものでふさがれていないことを確認してください。



- ●リモコンに乾電池を入れ時刻を合わせます。
- ●暖房シーズンのとき、ガス栓を全開にします。
- ●辨水ホースにつまりやトラップなどのないこと、排水ホースのロがパケツや排水溝の水面にもぐっていないことをご確認ください。

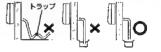

お手入れのしかた


本体・リモコンのお手入れ



●汚れがひとい場合は、布を40℃以下の ぬるま湯か水にひたし、よくしぼって からふいてください。

エアフィルターのお掃除(2週間に1回がめやす)


■ 吸込グリルを開けて、エアフィルターを取り出します 吸込グリルの両端を負って吸込グリルを手前に引き上げてから、 エアフィルターをはずします。

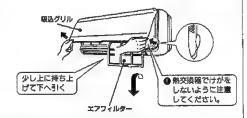

滑除機をかけてから水洗いをします 水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。



| 前面| と表示してあるほうを手前にして エアフィルターを取り付け吸込グリルを閉じます 吸込グリルの両端を持って吸込グリルを閉じてから、矢印部分(4) を押して吸込グリルを固定します。

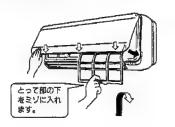

空気清浄フィルターの交換(6ヵ月ごとがめやす) 「

■ 吸込グリルを開けてエアフィルターと空気清浄フィ ルターを取り出します

空気清浄フィルターの交換のめやすは、室内ユニット本体に貼って ある色見本ラベルを参照して、判断してください。



フィルター枠から汚れた空気清浄フィルターを取り 出し、新しい空気清浄フィルターと交換します

フィルター枠は捨てないでください。 汚れた雲気清浄フィルターは洗っても再使用はできません。 お近くの販売店でご購入ください。(型名48-673)



取り付けてくださ

空気清浄フィルター・エアフィルターを取り付け 吸込グリルを閉じます。



フィルターはむす

吸込グリルの両端を持って吸込グリルを 関じてから、矢印部分(↓)を押して吸 込グリルを固定します。

長期間使わないとき

●暖房運転をして、機械内部を 乾燥させます。



●運転を停止し、本体の運転つ まみを「全停止」の位置にして から増減プラグを抜いてくだ さい。



●エアフィルターを掃除し、盟 気清浄フィルターを取りはず してください。



リモコンの乾電池は取り出しておきましょう。



●ガス桂を確実に閉めます。




故障かな?と思ったら

よく調べてみると故障でないこともよくあります。修理を依頼される前に、もう一度チェックしてください。

暖房時

点火してもすぐに温風が出てこない

●機械内部が暖まれば温風が出ます。温風が出るまで、1 ~2分かかる場合があります。

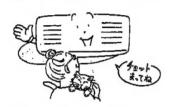

「チリチリ」という金属音がする

●点火・消火時や室淵騰整器が作動したとき、金属やブラスチックが膨張・収縮をする、そのきしみ音です。



運転中に燃焼確認ランプかしばらく消える

●運転条件により、燃焼確認ランブが自動的についたり切れたりします。



排気口から湯気が出る

●燃焼した排ガスに含まれる水蒸気が、冷たい外気に触れて白く見えるためです。




点火したとき「ポッポッ」という音がする

●厳寒時、外気条件によって起こることがあります。



はじめて運転するとき、なかなか点火しない

●ガス管の中に空気が入っているためです。もう一度運転 操作してください。

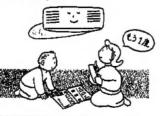


冷房時

冷房運転開始時、「シュー」という音がする




冷風吹出口から霧が吹き出す

●室内の温度条件によって起こることがあります。

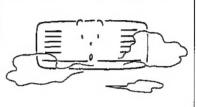


冷風吹出口付近に水が付く

●使用条件によって、冷風吹出口のまわりに水滴が付くことがあります。 ぞうきんなどでふき取ってください。

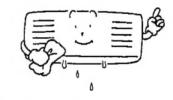

運転停止後すぐに再運転しない


●室外ユニットに3分間保護タイマーが付いているため、いったん停止させると約3分間は運転を開始しません。

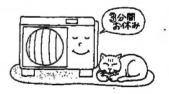

いやなにおいが出る

●機械に付着したタバコの煙・化粧品・食品などのにおいが吹き出すためです。また、空気清浄フィルターが汚れていると、におうことがあります。



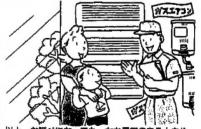

以上、お調べになっても、なお異常のあるときや、 よく分からないときは、お買い求めの販売店または もよりの大阪ガスへご連絡ください。

故障かな?お調べください

修理を依頼される前に、もう一度つぎの点をお調べください。

運転しない



口電源プラグがはずれていませんか?

口電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?

ロリモコンの乾酸池が切れていませんか? DSP 13~14ページ

ロタイマーがセットされていませんか? 四子 31~38ページ

日室内ユニットの運転つまみが「全停止」になっていませんか?

配置 10ページ

口リモコンアドレススイッチが、本体側とリモコン側とでくいちがっていませんか?

配置 18ページ

口停電ではありませんか?

よく冷えない よく暖まらない



ロリモコンの置き場所は適正ですか?152 14ページ

リモコンに直接、温風・冷風が当たっていませんか?

ロガス栓は全関になっていますか?(ニューロ自動、暖房、アメニティドライ時)

口風量切替の表示が「弱」になっていませんか?

ロルーバーの位置は適正ですか? 四名 27~28ページ

ロエアフィルターにほこりやゴミかつまっていませんか? 吹ぎ 45ページ

口吹出口の前方に随き物はありませんか?

口室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがっていませんか?(冷房時)

ロドアや窓が開いていませんか?

□在華人員が多すぎませんか?(冷房時)

リモコンの表示がおかしい 信号を受けつけない 受信音がしない



ロリモコンの乾燥池が切れていませんか?

13~14ページ

ロリモコンにアルカリ乾電池以外の乾電池を使っていませんか?

取寄 13~14ページ

口乾電池交換のあと、ACLボタンを押しましたか?

取容 13~14ページ

ロリギョン送信部が、本体受信部に正しく向けられていましたか?

ロリモコン送信部を本体受信部に向け、2回続けて 遺転/停止 ボタンを押して

みてください。 "

すぐ販売店へ

ただちに運転を中止して、電源ブラグを抜いてからお買い求めの販売店もしくはもよりの 大阪ガスへご連絡ください(ガス栓が開いている場合は、ガス栓を閉めてください)。


電源プラグやコードが異常に熱い






ブレーカーやヒューズがたびたび切れる



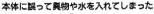



スイッチの作動が不確実

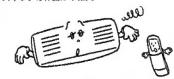

室内ユニットから水がもれる



ガスくさいと感じたときは

スイッチ、電源プラグなどを絶対に操作せずに

ただちにお買い求めの販売店もしくはもよりの大阪ガス にご連絡ください。



安全装置が作動したときの処置方法

安全装置が作動すると、運転を停止し窓内ユニットの運 転ランプが点滅します。このようなときは、電源プラグ を抜かずにお買い求めの販売店もしくはもよりの大阪ガ スへご連絡ください。

> 安全装置…過電流防止装置 立消え安全装置 露サージ保護装置 燃焼室クリーン装置 過熱防止装置

保証とアフターサービス

保証書

●この商品には、保証器がついています。。お買い上げの販売店で所定事項を記入してお渡ししますから、記載事項をお確かめのうえ、大切に保存してください。 保証期間…お買い上げ日から3年間、ただし、冷凍サイク

ル部分については日年間です。

- くわしくは保証書をよくお読みください。
- ●保証者を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明費とともに保管してください。

修理を依頼されるときは

- ●47-49ページの「故障かな?」をご確認のうえ、なお異常 のあるときはお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガ スにご連絡ください。保証期間内は、保証實に記載された 内容にしたがい、無料にて修理いたします。
- ●修理をお申しつけいただくときには、つぎのことをお知らせください。
- 1. お名前・こ住所・電話番号・道順(付近の目印なども)
- 2, 品名 (保証書に記載されております)

(例)48-459 室内ユニット 43-088 室外ユニット

- 3. 異常の様子(表示ランプの状態など、できるだけくわし くお願いします)
- 4. 新部希望日

点検整備のおすすめ

- ●快適に、ご使用いただくために定期的に点検整備を受けられることをおすすめします。
- ●点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス 支社にお申し付けください。点検整備の内容は、機能部品 の点検・確認及び清掃整備です。
- この場合は有料となります。

補修用性能部品の最低保有期間

- ●補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有 期間は、製造打ち切り後日年です。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売 店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって性能が維持できる場合は有料修理をします。

ご不明な点は


●アフターサービスについてご不明な点がありましたら、お 異い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わ せください。

転居または機器を移設される場合

- ●転居なさるときは、転居先のガス種と電源の周波数をご確 認ください。異なる場合は調整が必要です。お買い求めの 販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。
- ●爛改築などで機器を移設される場合、工事に専門技術が必要になります。お買い水めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。転居・移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。
- ●銘板に表示されているガス(ガスグループ)以外のガスは、 ご使用にならないでください。
- ●銘板に表示されている電源(電圧・周波数)以外の電源では、 ご使用にならないでください。
- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガス にはガスグループの区分があります。ガスの種類が異なる 地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要とな りますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い 求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談くだ さい。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内で も有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整で っきない場合もあります。

設置について

設置場所

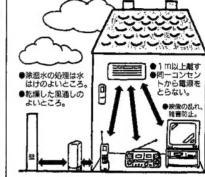

- ●機器(室外ユニット)の重量に十分耐える場所で、運転 管や振動が大きく伝わらないような場所をお避びくだ さい。
- ●蚕外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、隣家の・迷惑にならないようなところを選んでください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くにものを置きますと、能力低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近にはものを置かないでください。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのあるところや、蒸気・油煙の発生するところには設備しないでください。
- ●工場・海浜地区、温泉地帯など特殊などころでご使用 になりますと、腐食などにより、故障の原因になるこ とがあります。
- ●高温になるものの近くや、積雪その他により、室外吹出口をふさぐような場所には設置しないでください。
- ●ビルの上階部など、常時強風の当たるところには設置 しないでください。
- ●ノイズを発生する高周波機器、無線機器などがあると ころには設置しないでください。

電気工事

- ●電源は専用回路をご使用ください。他の電気製品と共用すると、ブレーカーやヒューズが切れることがあります。
- ●感電事故防止のため、アースを取り付けてください。
- ●据え付け場所によっては、感電防止のため漏電遮断器の取り付けが法規によって義務づけられています。
- ◆次のようなところには、アース線を接続しないでください。
- * 水道管(プラスチック部分があり、アースの役目を はたしません)
- * ガス管(ガス漏れなどの原因となり大変危険です)
- 電話線のアース・避雷針(落雷のときに大きな電流が 流れて危険です)

メモ

室内ユニット・室外ユニット

外	形	ব	法	rate:	高さ 幅 奥行 290×870×196	高さ 幅 奥行 595×780×232	
90	ᢛ	髄		KE	10	48	
風			#	m/min	9,5	23	
			晋	dB	44 (静音33)	47(静音40)	
房	除	湿	1	1/h	2.0		
	消	獎電	カ	W	1,530 (250~1,650)		
冷	運	転貨	流	A	16, 6(2, 9~17, 9)		
	能		カ	kW	4.0(0,5-4,3)		
12%	騒		實	dB	43	43 (急速暖房時47)	
DE	消	獎用	カ	W	150(125~155)		
100	運	転育	流	A		3~1.6)	
NE I	龍		カ	kW(kcel/h)	5.2(4,500)[1.4~5,4(1,200~4,650)][
1	2			源	単相100		
	超 類			暖房・冷房兼用 セパレートタイプ			
- 5			名	48-459	43-088		
	室内・室外の組み合わせ		合わせ	室内ユニット	室外ユニット		

- ●室外ユニットの外形寸法には配管接続部分、排気口部分は含まれていません。
- ●室外ユニットの梱包に表示している品名の前の()はガス種の記号です。

室外ユニット品名	使用ガス グループ	ガス消費量 安全装置 ガス接続口
40, 000		
43-088	LP	8.5k\(0.47kg/h)(1.7~8.8(0.13~0.49)) (未暖房併用時7.7(0.55)最大8.1(0.58))